









# GRADE DE ACESSO 36 x 34 cm

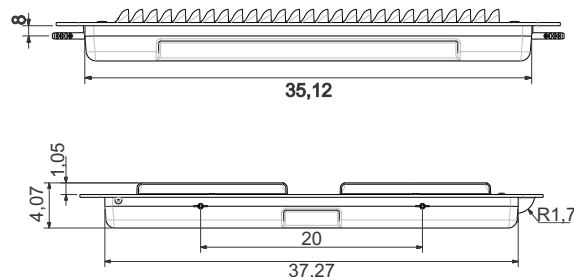

Desenho Técnico

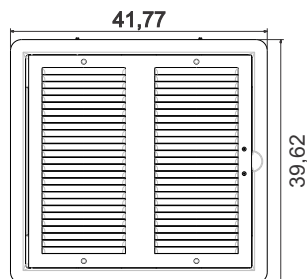

\*Medidas em cm

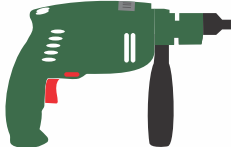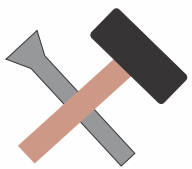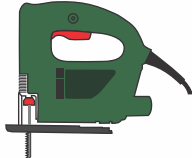
<b>DESCRIÇÃO</b>	Indicadas para possibilitar o acesso a locais onde exista esta necessidade, permitindo também a ventilação permanente dos mesmos.		
<b>INDICAÇÃO</b>	Pode ser instalada em paredes e forros.		
<b>FORNECIMENTO</b>	Embalagem auto serviço: acompanham buchas, parafusos e gabarito. Sem embalagem (econômico - vendido em múltiplo de 10 peças) Sem embalagem (unidade)		
<b>INSTALAÇÃO</b>	<p>Ferramentas necessárias:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">               Furadeira         </div> <div style="text-align: center;">               Martelo e Talhadeira         </div> <div style="text-align: center;"> <p>ou</p>               Serra tico tico         </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">               Broca 5mm vídia         </div> <div style="text-align: center;">               Chave Philips 1/8"         </div> <div style="text-align: center;">               Lima         </div> </div> <p>Exemplos de instalação página 2.</p>		

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


<b>Área Útil de Ventilação Permanente</b>	545,64 cm <sup>2</sup>
<b>Área de Passagem Livre Frontal</b>	666,03cm <sup>2</sup>
<b>Material</b>	Quadro - PSAI Grade - ABS com aditivo anti-UV, possui propriedade antiestática: repele a poeira
<b>Reciclável</b>	Sim

# GRADE DE ACESSO 36 x 34 cm


## Instruções de Instalação

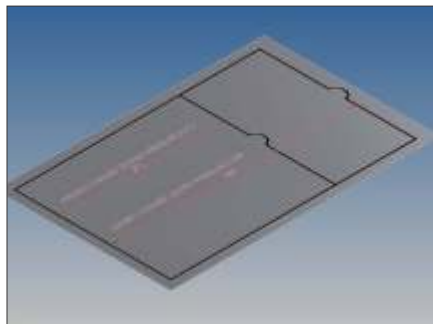


Recorte o gabarito na linha pontilhada, verificando o tamanho correspondente a grade adquirida.

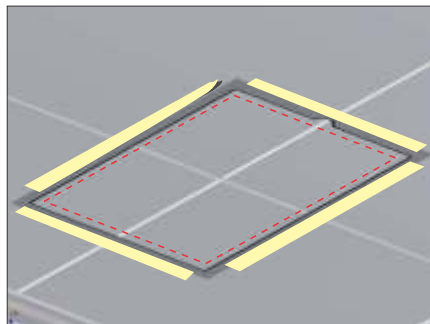


Fixe o gabarito com fita adesiva, no local em que a grade será instalada e recorte a área marcada.

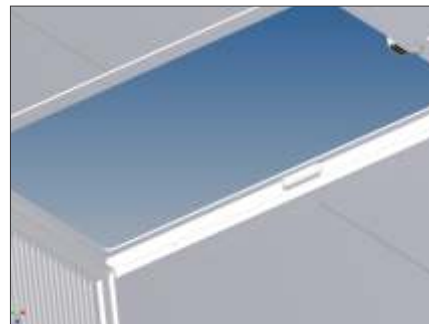


Retire o gabarito e posicione a moldura no local recortado. Marque os locais onde serão inseridas as buchas (utilize uma broca de diâm. 5 mm).

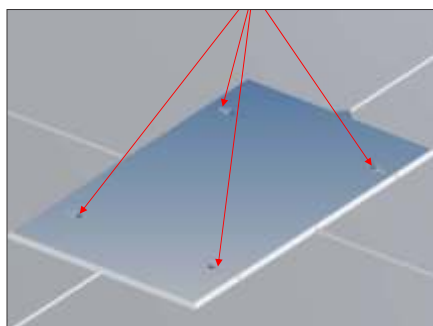

Retire a moldura. Fure os locais marcados e insira as buchas.

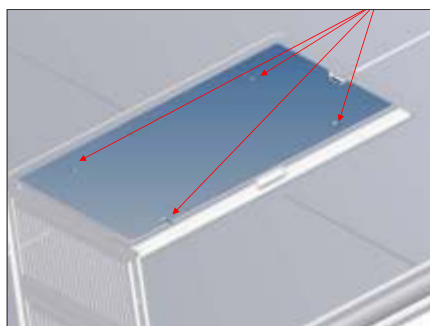

Posicione a moldura no local, parafuse utilizando chave Phillips. Certifique-se que a cabeça dos parafusos de fixação ficaram bem rentes à superfície da moldura.

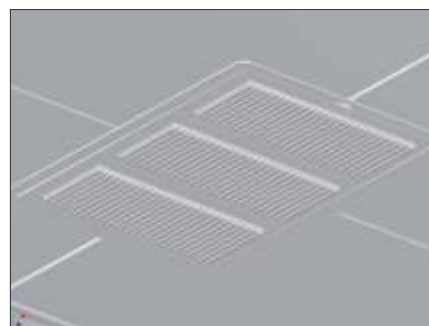

Com os parafusos já fixados podemos finalizar a instalação e fechar grade/tampa.